
## 付属の蝶ネジの取り扱いについて

本機をスピーカースタンドや壁掛け金具などに 取り付ける場合は、必ず本機に付属の蝶ネジを で使用ください。

取付方法については、ご使用になるスピーカー スタンドや金具の説明書をご覧ください。

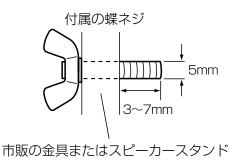

## 使用上のご注意 -

- ネジを締め付ける際は緩まないよう、完全に締め付けてください。
- ネジを締めた後、すべてのネジが確実に取り付けられ、固定されていること をお確かめください。
- ◆付属の蝶ネジをご使用にならない場合は、大切に保管してください。
- 金具側のネジに脱落防止ワッシャー(ビニール製)が付いている場合は、一旦 ワッシャーを外して、ネジを蝶ネジに交換してください。

SN 29355446